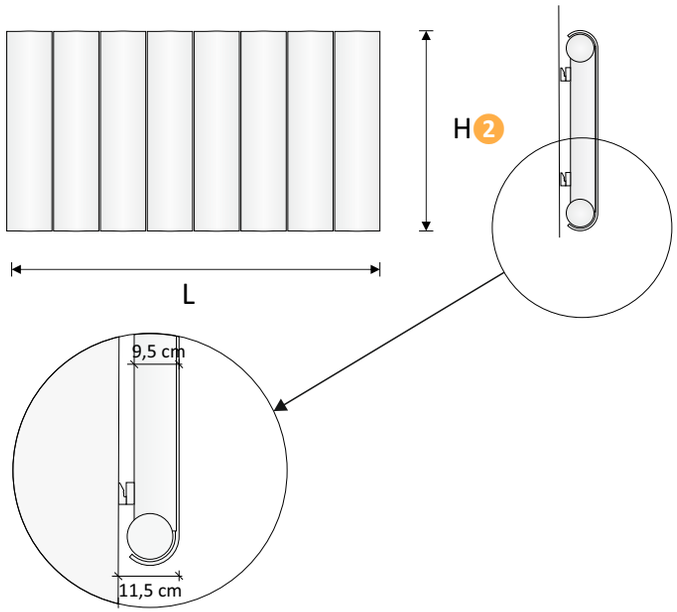

1 AGSTEL - AGORÀ Senza decoro ELETTRICO

Come comporre e completare il Codice del modello desiderato

1 AGSTEL#	2 040	3 006	6 xxxx
Modello SCELTO	Codice relativo all'ALTEZZA	Codice relativo al N° ELEMENTI	Codice COLORE/FINITURA riportato nella Tabella Colori Tubes

Codice	Descrizione	2 H (cm)	3 N° Elementi	L (cm)	Resistenza Elettrica	Prezzo(€) cat. C0	Prezzo(€) cat.C1/C2	Prezzo(€) cat. C3(€)
AGSTEL#040006 xxxx	AGORÀ Elettrico senza decoro	40,0	6	83,7	600 w			
AGSTEL#040008 xxxx	AGORÀ Elettrico senza decoro	40,0	8	111,7	900 w			
AGSTEL#050006 xxxx	AGORÀ Elettrico senza decoro	50,0	6	83,7	600 w			
AGSTEL#050008 xxxx	AGORÀ Elettrico senza decoro	50,0	8	111,7	900 w			
AGSTEL#060006 xxxx	AGORÀ Elettrico senza decoro	60,0	6	83,7	600 w			
AGSTEL#060008 xxxx	AGORÀ Elettrico senza decoro	60,0	8	111,7	900 w			

6 xxxx Specificare codice colore (vedi tabella colori TUBES)

REGOLAZIONI ELETTRICHE CON TERMOSTATI «ZRF»

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

Termostati WI-FI

Termostato WIRELESS

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
ZRF081	Termostato WI-FI bianco opaco	
ZRF082	Termostato WI-FI nero opaco	
ZRF007	Termostato wireless bianco opaco	

Ogni modello della collezione ELEMENTS elettrico può essere collegato in tre diverse modalità:

- Allacciamento DIRETTO alla rete elettrica di casa attraverso un interruttore o a un sistema domotico.
- Allacciamento tramite i Termostati WI-FI, ZRF081_Bianco Opaco o ZRF082_Nero Opaco forniti come accessori.
- Allacciamento tramite Termostato Wireless ZRF007 fornito come accessorio.

Per eventuali informazioni su come effettuare le rispettive predisposizioni e/o allacciamenti elettrici consultare la pagina seguente.

83,7 cm

AGORÀ Elettrico
3 6 elementi

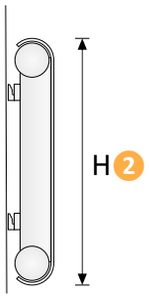

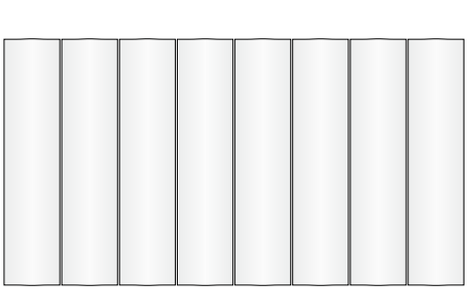

111,7 cm

AGORÀ Elettrico
3 8 elementi

MODALITÀ di allacciamento elettrico

Allacciamento tramite termostato a parete WI-FI
(ZRF081 - ZRF082)

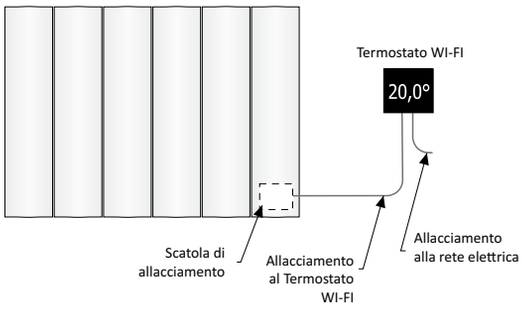

Predisposizione termostato WI-FI.
Per poter installare il termostato WI-FI è necessario prevedere un collegamento dalla scatola di allacciamento del modello scelto alla posizione desiderata dove alloggiare il termostato.
Il termostato WI-FI deve essere successivamente allacciato alla rete elettrica di casa.

Allacciamento tramite termostato a parete Wireless
(ZRF007)

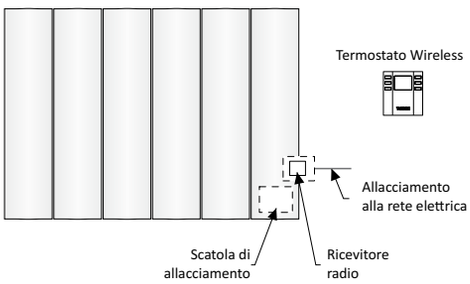
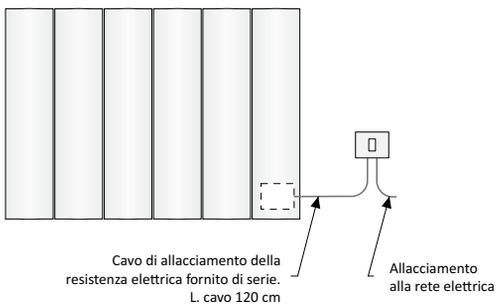
Allacciamento dire o all'interruttore (non fornito) o all'impianto domotico di casa