Yokis®

URMET GROUP

THERMOSTAT NUMÉRIQUE AVEC CONNEXION DIRECTE OU RADIO

TERMOSTATO DIGITALE A COLLEGAMENTO DIRETTO O RADIO

DIGITAL THERMOSTAT WITH DIRECT OR WIRELESS CONNECTION

TERMOSTATO DIGITAL DE CONEXIÓN DIRECTA O RADIO

DIGITALER THERMOSTAT MIT DIREKT- ODER FUNKVERBINDUNG

DIGITALE THERMOSTAAT MET DIRECTE OF RADIOSIGNAALBEDIENING

DIGITAL TERMOSTAT MED DIREKTE FORBINDELSE ELLER RADIO

THERMARP

Réf. / Cod. 5454489

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

QUICK INSTALLATION GUIDE

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

SCHNELLANLEITUNG ZUR INSTALLATION

SNELGIDS BIJ DE INSTALLATIE

HURTIG INSTALLATIONSGUIDE

CE

F

UTILISATION DU DISPOSITIF

Pour **utiliser** et **configurer** le thermostat THERMARP, télécharger la **notice d'instructions** suite à la lecture du QR Code ci-contre à l'aide de la caméra d'un smartphone ou d'une tablette.

INSTALLATION

DÉMARRAGE DU THERMOSTAT

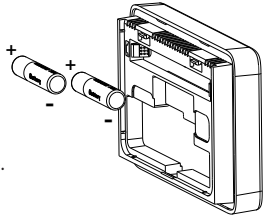

ⓘ **Le thermostat YOKIS THERMARP fonctionne sur piles (2 piles AAA / LR03 de 1,5 V).**

1. Ouvrir le compartiment arrière du thermostat pour **insérer les piles**, en respectant la polarité indiquée.

2. Après avoir inséré correctement les piles, le thermostat affiche l'écran suivant après 20 secondes environ.

3. Placer le thermostat sur sa base uniquement **après que l'écran précédent soit affiché**. Insérer d'abord les crochets sur le bord supérieur.

ⓘ **La programmation ou la modification des paramètres ne peut être effectuée qu'après avoir correctement fixé le dispositif à la base murale.**

4. Après avoir mis sous tension le thermostat, il est nécessaire de régler l'horloge.

ⓘ **Pour fonctionner correctement, il est impératif de régler l'heure et la date du thermostat.**

5. Appuyer sur la touche SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône de l'horloge clignote. Appuyer sur la touche pour accéder à la configuration de l'heure et de la date.

6. Utiliser les touches ▼ et ▲ pour augmenter et diminuer les valeurs, appuyer sur la touche ☝ pour confirmer et passer au paramètre suivant, dans l'ordre: secondes / minutes / heure / année / mois / jour.

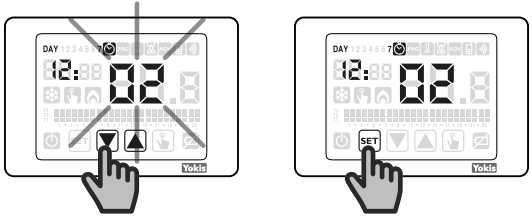

7. Après avoir défini tous les paramètres, pour quitter le menu de synchronisation de l'horloge, maintenir la touche SET enfoncée pendant 3 secondes.

CONDITIONS REQUISES

Le thermostat THERMARP permet de piloter une chaudière ou une électrovanne à 230 V directement par son relais interne ou par le relais d'un récepteur radio : MTR2000ERP(X) ou MTR2000MRP(X).

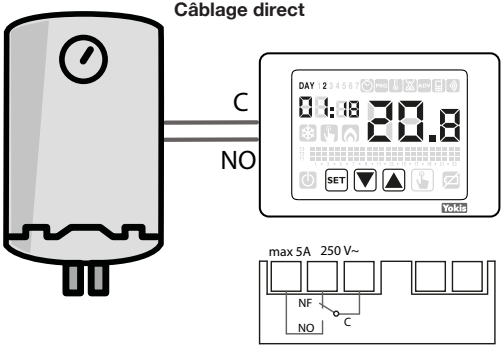

ⓘ Les câbles utilisés doivent satisfaire la norme IEC 60332-1-2 si la section mesure au moins 0,5 mm², ou la norme IEC 60332-2-2 si la section mesure moins de 0,5 mm².

Dans le cas d'un récepteur radio, avant d'associer le thermostat et le récepteur radio, le récepteur MTR2000ERP (X) ou MTR2000MRP (X) doit être câblé et alimenté.

Câblage via MTR2000ERP(X)

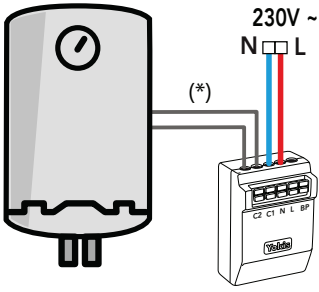

Câblage via MTR2000MRP(X)

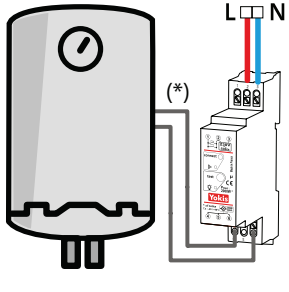

(*) ***Attention!*** *S'il est nécessaire de garantir l'isolation galvanique de la chaudière, il est indispensable d'interposer l'accessoire REL1C (voir schéma SD540-6054 présent dans la fiche produit du MTR2000).*

Association du récepteur radio au thermostat

▸ Sur le thermostat **THERMARP**, accéder au menu de configuration du thermostat en appuyant sur le bouton SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône **HORLOGE** clignote.

A

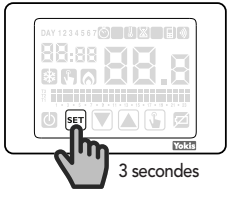

B

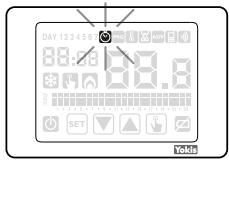

▸ Utiliser les flèches ▼ et ▲ pour se déplacer parmi les menus de configuration jusqu'à ce que le menu RADIO RF soit affiché. Appuyer sur l'icône « Valider » .

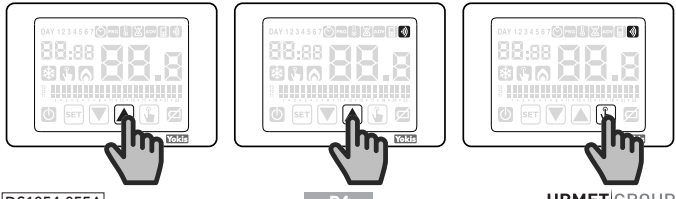

► Dans le menu RADIO RF, utiliser les touches ▼ et ▲ pour afficher le sous-menu d'association **rec E5**, puis taper sur l'icône « Valider » .

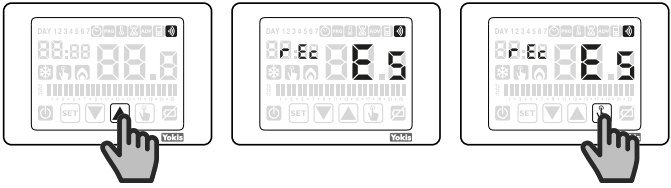

► Tant que l'écran «**rec E5**» clignote (30 secondes), appuyer brièvement sur le bouton «connect» du récepteur MTR2000 à l'aide d'un outil pointu et isolé.

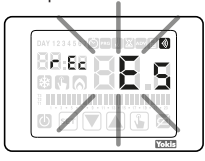

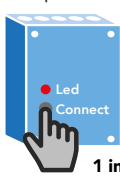

1 impulsion

► Le thermostat THERMARP affiche brièvement le message **PASS** si l'association a été effectuée avec succès.

► Le thermostat THERMARP est maintenant correctement associé au récepteur et pilote celui-ci pour le réglage de la chaudière ou de l'électrovanne à 230 V en fonction des valeurs de température définies.

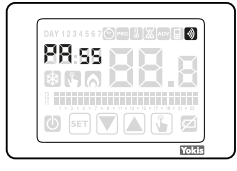

*NOTE : Dans certains cas, si le récepteur est en dehors de la portée radio du thermostat, le thermostat THERMARP peut ne pas être en mesure de communiquer avec le récepteur ; dans ce cas, le message **Err. 17** s'affiche à l'écran. À ce stade, se reporter au paragraphe suivant « Augmentation de la portée ».*

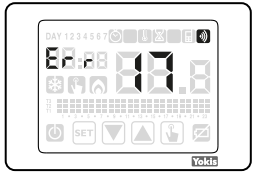

AUGMENTATION DE LA PORTÉE

Tous les récepteurs radio YOKIS agissent également en tant que répéteurs de signaux. L'ajout d'un ou de plusieurs modules permet d'étendre considérablement la portée radio en créant un Bus Radio parmi les différents modules de l'installation.

1) Créer le Bus Radio

- **Appuyer 1 fois** sur le bouton **« Connect » du module A** (la LED du module A commence à clignoter), puis **appuyer 1 fois** sur le bouton **« Connect » du module B** (la connexion entre A et B est établie et les 2 modules cessent de clignoter).

  *Les deux impulsions doivent être effectuées **dans 30 secondes maximum.***

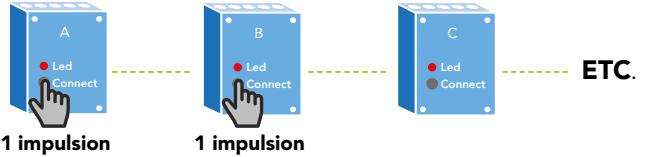

- Effectuer la même opération entre les modules B et C et ainsi de suite avec les autres modules.

2) Associer le thermostat THERMARP au module qui pilote la chaudière

- Après avoir créé le Bus Radio, placer temporairement le thermostat près du module qui pilote la chaudière. Associer le thermostat THERMARP au module qui pilote la chaudière en suivant les étapes décrites précédemment (menu **« rec E5 »).**

3) Définir le point d'accès sur le Bus Radio

- Placer le thermostat à sa position finale.
- Retourner au menu Radio du thermostat THERMARP**.**
- Utiliser les touches et pour afficher le sous-menu «Point d'accès Bus» **AP E7**, puis taper sur l'icône «Confirmer» .

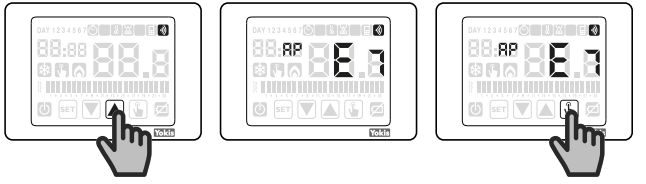

- Après avoir validé le mode, « **AP E7** » commence à clignoter pour confirmer que le thermostat THERMARP est en mode d'association «Point d'accès Bus» ; en appuyant 1 fois sur le bouton « Connect » du module le plus proche du thermostat THERMARP, la connexion est établie et le message PASS s'affiche brièvement pour confirmer la connexion.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 2 piles alcalines 1.5 V (Type AAA / LR03)
Dimensions du produit : 125x85x26 mm
Fréquence: 2.4 GHz
Température de fonctionnement : 0°C à +50 °C
Humidité relative : 20% à 90% sans condensation

PILE

ATTENTION: il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Yokis S.a.s., déclare que l'équipement radioélectrique du type:
THERMARP Thermostat numérique avec connexion directe ou radio (code art. 5454489) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.Yokis.com

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Durant l'installation du produit il est nécessaire de respecter les consignes suivantes :

1) Le produit doit être installé par un professionnel qualifié en respectant scrupuleusement le schéma de branchement.
2) Ne pas alimenter ou connecter le produit si l'une de ses parties est endommagée
3) Après installation, l'inaccessibilité aux bornes de connexion sans outillage special doit être garantie.
4) Ne pas utiliser le produit pour une utilisation autre que celle spécifiée.
5) En cas de dysfonctionnement, ne pas essayer de réparer le produit, contacter l'assistance technique au 01 55 85 86 87 réservé aux professionnels / 0899 79 79 99 réservé aux particuliers.
6) Le produit peut être utilisé dans un environnement de mesure de catégorie 3 et de polution de degré 2.
7) Si la chaudière dispose d'une commande d'activation à distance à basse tension, un accessoire de type REL1C doit être utilisé avant le MTR2000ERP (X).

DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte spécialisé pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut aidera à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'elles sont recyclées d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre revendeur, votre service local d'élimination des ordures ménagères.